あんしんGPS専用アプリ操作ガイド

本書はあんしんGPS専用アプリ(以下、「専用アプリ」と表記します。)の操作について説明しております。
アプリの動作環境や、対応機種についてはauホームページをご参照ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/digitallife/kys11/

あんしんGPS本体はお買い上げ時の状態では、ご利用になれません。あんしんGPS本体を使用するには、お手持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールいただき、初期設定を行う必要があります。本書(▶P. 4)およびあんしんGPS本体に付属の「取扱説明書」をご覧いただき、初期設定を行ってください。

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 画面は、実際の画面とは異なる場合があります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

2014年10月第5版
KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

表示画面について

本書のスマートフォンの表示画面はURBANO L01を使用しています。機種によっては画面デザインが若干異なる場合があります。
※本設定ガイドの記載内容は2014年10月現在のものです(将来予告なしに変更することがあります)。

免責事項について

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

商標について

- Androidは、Google Inc.の登録商標です。
- iPhone,iPadは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOS商標は米国Ciscoのライセンスにもとづき使用されています。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- その他、本書に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

迷惑メールフィルター設定について

緊急ブザー、エリア通知、タイマー通知の結果はあんしんGPS本体からお手持ちのスマートフォンにEメールで送信されます。
あんしんGPS本体が送信するEメールアドレスは以下のアドレス(固定)です。

notice@augps.ezweb.ne.jp

お手持ちのスマートフォンが迷惑メールフィルターを設定している場合は、このアドレスからのメールを受信できるように設定を変更してください。

《迷惑メールフィルター設定方法》

お手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご参照いただくか、下記の「au Q&A プラス」をご参照ください。

au Q&A プラスへのアクセス

お手持ちのスマートフォンから：auホームページへアクセス→お客さまサポート→au Q&A プラス

パソコンから： **http://csqa.kddi.com/**

au Q&A プラスホーム画面 → Q&Aカテゴリで探す の 操作・設定・トラブルについて タブ

→ 迷惑メール・迷惑電話でお困りの方 → 迷惑メールフィルター

Androidは以下を参照

→ 【Android】迷惑メールフィルターで詳細な設定を行いたい(個別設定／受信リスト設定／拒否リスト設定／アドレス帳受信設定)

iPhone/iPadは以下を参照

→ 【iPhone/iPad】迷惑メールフィルターで詳細な設定を行いたい(個別設定／受信リスト設定／拒否リスト設定／アドレス帳受信設定)

あんしんGPSアプリでできること

専用アプリ（あんしんGPS専用アプリ）では次のことができます。

探す（▶P. 5）

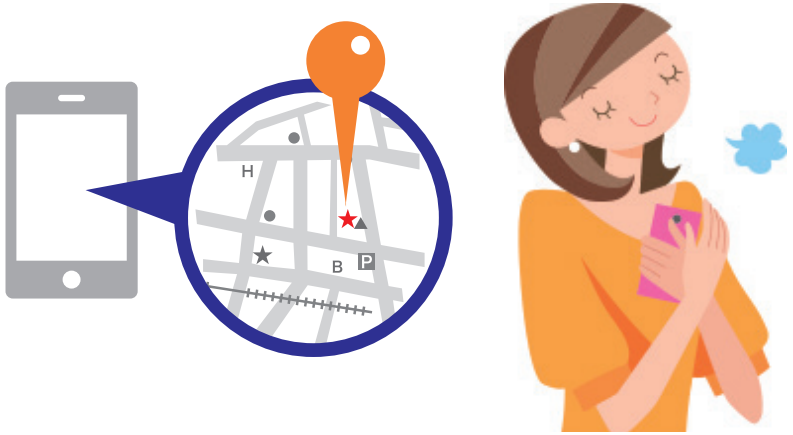

見張る（▶P. 8）

通知する（▶P. 6）

歩数&カロリー読み出し（▶P. 10）

初期設定

スマートフォンに専用アプリ(あんしんGPS専用アプリ)をインストールし、初期設定をします。

《専用アプリのダウンロード方法》

Android用専用アプリ
「au Market」から

iOS用専用アプリ
「App Store」から

「あんしんGPS」で検索してインストール

※専用アプリの動作環境・対応端末につきましては、
auホームページをご確認ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/digitallife/kys11/

初期設定をするときは、あんしんGPS本体の電源を入れてください。

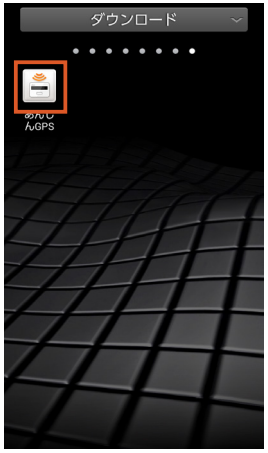

スマートフォンにダウンロードされた「あんしんGPS」を起動します。

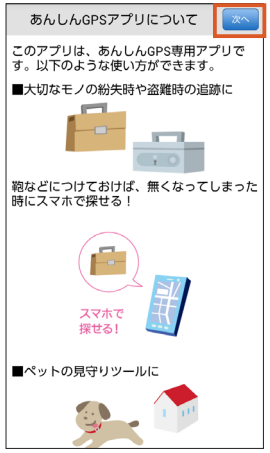

「次へ」を選びます。

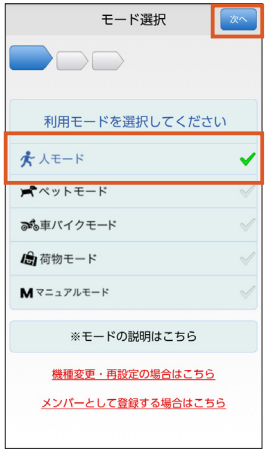

利用モードを選択して「次へ」を選びます(「モード」については▶P. 15 参照)。

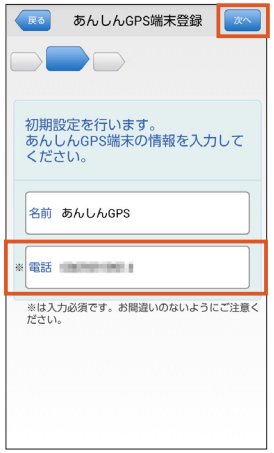

あんしんGPS本体の電話番号を入力して「次へ」を選びます。

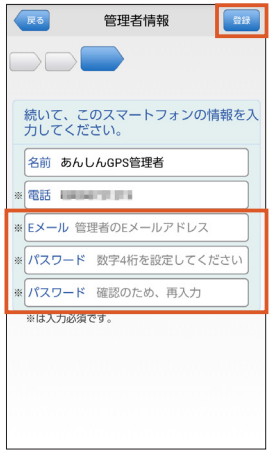

スマートフォンのEメールアドレスと任意のパスワードを入力し、「登録」を選びます。
※iOS用の専用アプリでは電話番号の入力も必要となります。

あんしんGPS本体の設定キーを２秒以上長押しして、下の画面表示(「管理者モード」と表示)になったことを確認してください。

「次へ」を選びます。

1分程度

「OK」を選ぶと初期設定完了です。
※登録されたEメールアドレス宛にメールが届きます。

探す

あんしんGPS本体を探します。位置測位やあんしんGPS本体を鳴らすこともできます。

《探す》

初期設定が完了した上の画面で「探す」を選びます。

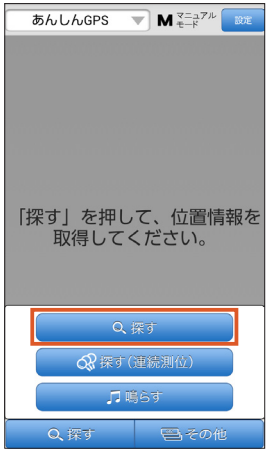

「探す」を選びます。

※「探す(連続測位)」と「鳴らす」は下記をご覧ください。

1分程度

測位結果を表示します。

あんしんGPS本体の位置を、地図の中心に移動させて表示します。

地図を拡大・縮小できます。

あんしんGPS本体の位置を示します。

測位精度を3段階で表示します。

※管理者のこの画面を「管理者用メイン画面」と呼びます。次ページ以降の操作は、この「管理者用メイン画面」から行います。

《探す(連続測位)》(管理者のみ)

連続測位中約30分間は、他の操作ができなくなります。

※連続測位を解除するときは、「探す」→探す(連続測位)」→「OK」と選びます。解除に3分程度かかる場合があります。

●：現在のあんしんGPS本体の位置です。

●：あんしんGPS本体の移動経路の履歴です。

《鳴らす》

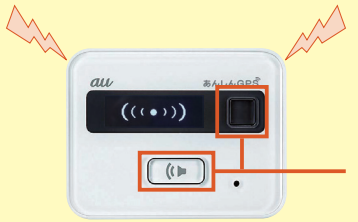

1分間メロディが鳴り、バイブレーションが振動します。

※「設定キー」や「緊急ブザー」を押すと鳴動が停止します。

通知する

管理者から「タイマー通知」と「エリア通知」を設定できます。

・「タイマー通知」の起動時間と、「エリア通知」の開始／終了時刻の間を重複して設定することはできません。

《タイマー通知》

登録した時間になるとタイマー通知が起動し、あんしんGPS本体の位置測位を行います。地図のついたEメールを管理者に送信します。

管理者用メイン画面で「設定」を選ぶと上の画面が表示されます。「エリア／タイマー通知設定」を選びます。

※iOS用の専用アプリでは「ココセコム」は表示されません。

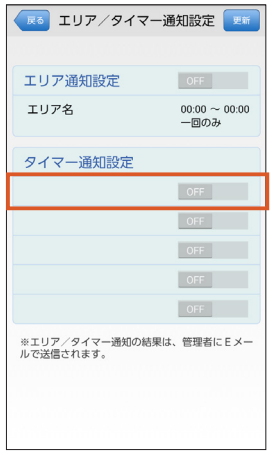

「タイマー通知設定」の設定欄を選びます。

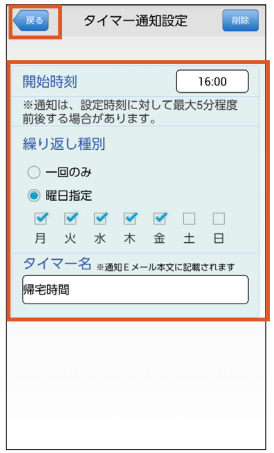

開始時刻や繰り返し種別、タイマー名を設定して「戻る」を選びます。

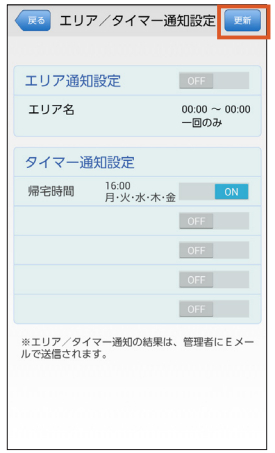

内容を確認して「更新」を選びます。

1分程度

「OK」を選ぶと設定完了です。

《エリア通知》

設定した開始／終了時刻の間に、あらかじめ指定したエリアにあんしんGPS本体が出入りするとEメールでお知らせする機能です。

管理者用メイン画面で「設定」を選ぶと上の画面が表示されます。「エリア／タイマー通知設定」を選びます。

※iOS用の専用アプリでは「ココセコム」は表示されません。

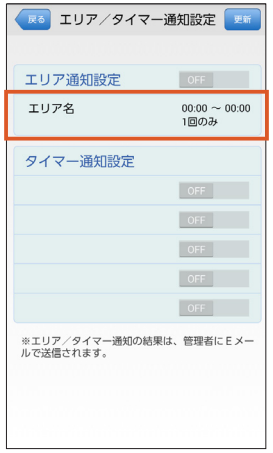

「エリア通知設定」の「エリア名」を選びます。

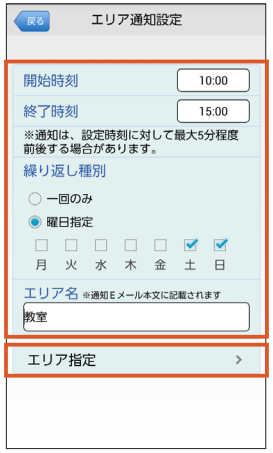

開始／終了時刻、繰り返し種別やエリア名を設定して「エリア指定」→「OK」を選びます。

画面でエリアを指定して「エリア指定」→「OK」を選びます。

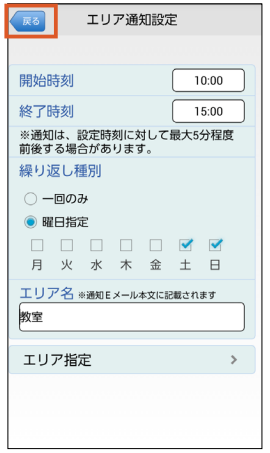

「戻る」を選びます。

内容を確認して「更新」を選びます。

1分程度

「OK」を選ぶと設定完了です。

見張り

「車・バイクモード」「マニュアルモード」のとき、振動／乗り物移動検知をするとEメールで通知します。

管理者用メイン画面から「その他」を選びます。

「見張り開始／終了」を選びます。

1分程度

「OK」を選ぶと見張りを開始します。

スマートフォンとあんしんGPS本体に「見張り中」と表示されます。

《振動レベルの設定》

振動レベルは、スマートフォンとあんしんGPS本体で設定します。設定は実際に設置する場所で行ってください。

管理者用メイン画面から「その他」を選びます。

「振動レベル設定開始」を選びます。

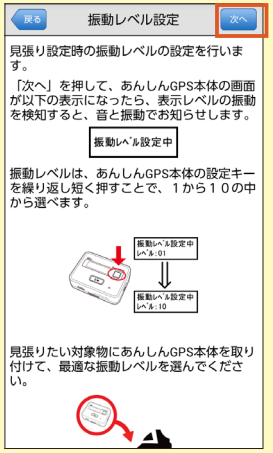

「次へ」を選びます。

あんしんGPS本体の「設定キー」を押すと振動レベルが切り替わります。

※振動レベルは10段階あり、振動レベル1が最も敏感に反応します。

※振動を検知すると警告音が鳴ります。

※振動レベルの設定が終わったら、「設定キー」を長押しして終了です。

2台目のあんしんGPSを追加する

スマートフォンに2台目のあんしんGPSを追加します。最大10台のあんしんGPSを登録することができます。

管理者用メイン画面から「あんしんGPS」の表示欄の「▼」を選びます。

「このアプリで利用する端末の追加／削除」を選びます。

「このアプリで利用する端末の追加」を選びます。

利用モードを選択して「次へ」を選びます(「モード」については▶P. 15 参照)。

以降は「初期設定」(▶P.4)と同じ操作です。

歩数計・カロリーデータ履歴確認

「人モード」「マニュアルモード」のとき、歩数計／カロリーデータ履歴を確認できます。
「ペットモード」のときは、ペットの活動量を確認できます。

・あんしんGPS本体のデータは、14日間を超えると削除されます。定期的にデータを取得し、確認してください。
・歩数計やカロリーデータ、ペットの活動量を計算するためには、「あんしんGPS端末設定」(▶P. 14)による設定が必要です。

《歩数計／カロリーデータ履歴を確認する(「人モード」「マニュアルモード」のとき)》

管理者用メイン画面から「その他」を選びます。

「カロリーデータ履歴を見る」を選びます。

「取得」を選びます。

1分程度

取得が完了したことを確認して「OK」を選びます。

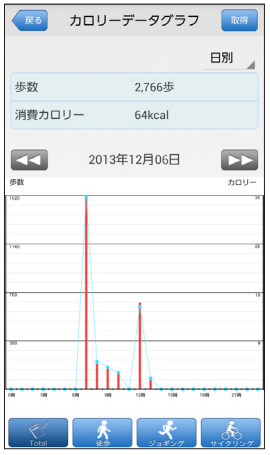

歩数計・カロリーデータ履歴が確認できます。

《ペットの活動量を確認する(「ペットモード」のとき)》

管理者用メイン画面から「その他」を選びます。

「活動量を見る」を選びます。

「取得」を選びます。

1分程度

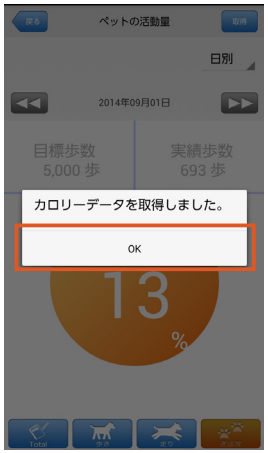

取得が完了したことを確認して「OK」を選びます。

あらかじめ設定した歩数に対しての達成度が確認できます。メニューから歩数計・カロリーデータ履歴を確認することもできます。

他のauスマートフォンからあんしんGPSを使う

管理者のほかに「メンバー」を最大9人まで登録できます。
登録は管理者、メンバー（追加登録するauスマートフォン）の両方からの設定が必要です。

《管理者からの操作（管理者からメンバーを追加する操作）》

管理者用メイン画面で「設定」を選ぶと上の画面が表示されます。「その他設定」を選びます。
※iOS用の専用アプリでは「ココセコム」は表示されません。

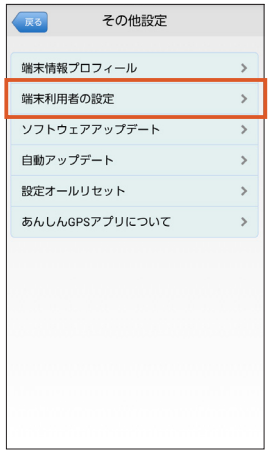

「端末利用者の設定」を選びます。

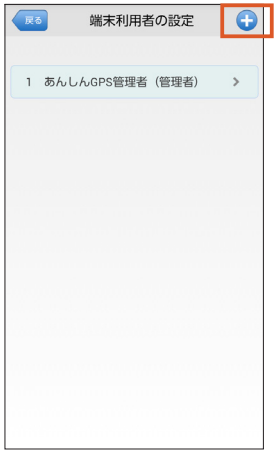

「＋」を選びます。

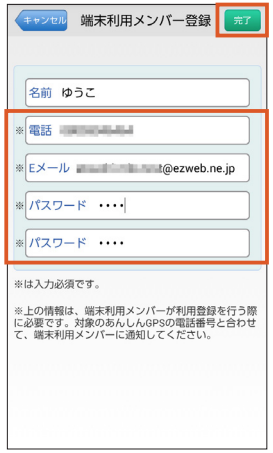

追加登録するスマートフォンの電話番号、Eメールアドレスとパスワードを入力し、「完了」を選びます。

1分程度

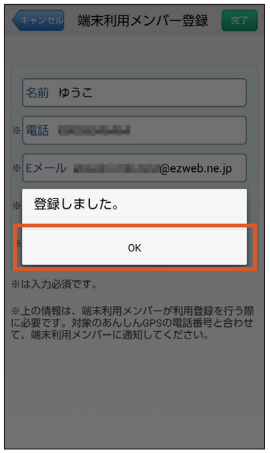

「OK」を選ぶとメンバー追加は終わりです。

《メンバーからの操作(他のauスマートフォンからメンバーとして登録する操作)》

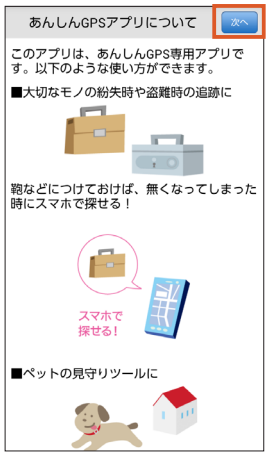

インストールした「あんしんGPS」を起動して、上の画面で「次へ」を選びます。

「メンバーとして登録する場合はこちら」を選びます。

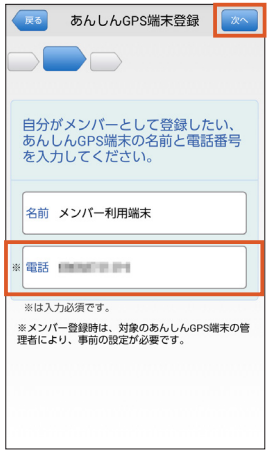

あんしんGPS本体の電話番号を入力して「次へ」を選びます。

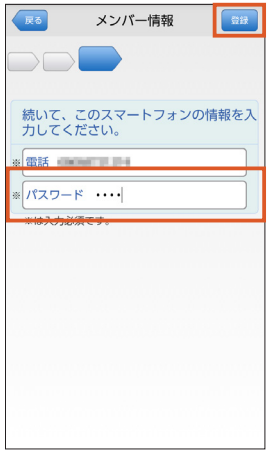

管理者がメンバーを追加したときに登録したパスワードを入力して「登録」を選びます。

1分程度

メンバー用のメイン画面が表示され登録は終わりです。

設定画面の説明

あんしんGPSの本体の設定を行います。

・選択したモードによって、表示される内容は異なります(「モード」については▶P. 15 参照)。

《あんしんGPS端末設定画面》

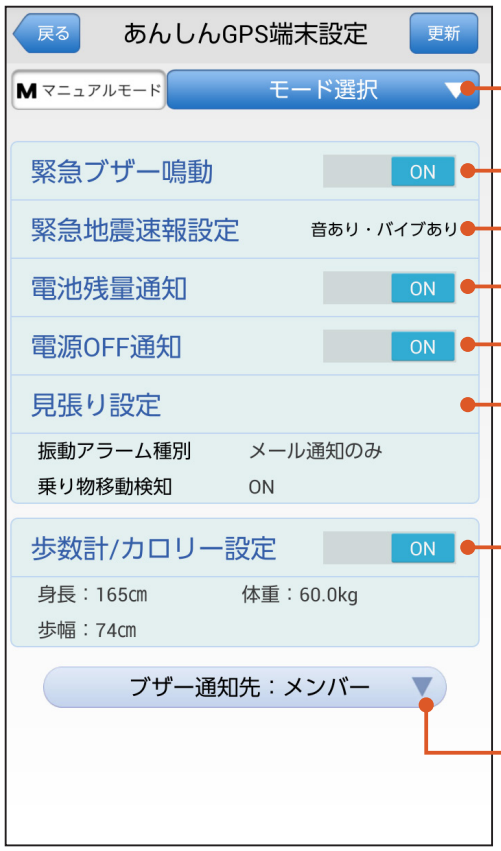

モードを選択します。

あんしんGPS本体の緊急ブザー音を有効にします。

緊急地震速報の通知方法を設定します。

電池残量が少なくなると、Eメールでお知らせします。

あんしんGPS本体の電源が切れた場合、Eメールでお知らせします。

見張り時の通知方法を設定します。

歩数計やカロリーデータ計算の設定をします。※1

緊急ブザーの通知先をメンバーまたはセコム※2から選択します。

※1「ペットモード」時は「活動量計」になります。
※2 別途ココセコムへのお申し込みが必要です。
※2 iOS用の専用アプリでは表示されません。緊急ブザーの通知先はメンバー固定になります。

上の画面は、管理者用メイン画面で「設定」を選択し、「あんしんGPS端末設定」を選択すると表示されます。

《その他設定画面》

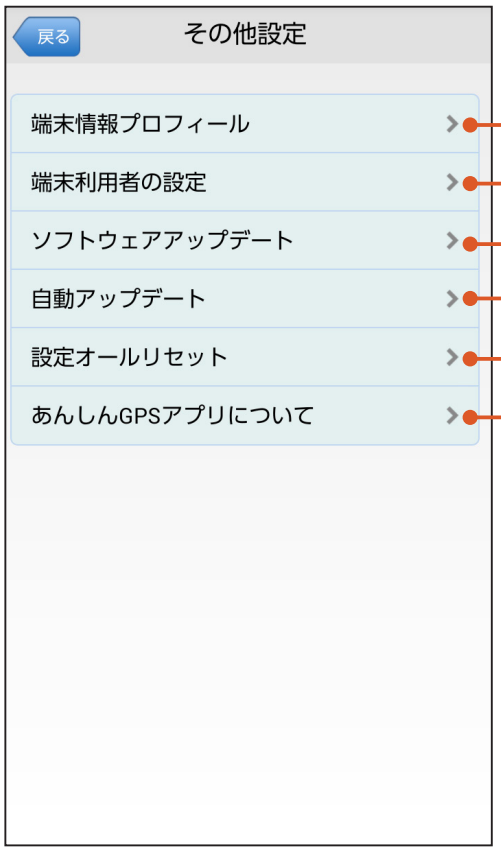

あんしんGPS本体の名称をご利用者の名前やニックネームに変更します。

管理者とメンバーを設定します。

あんしんGPS本体のソフトウェアアップデートを行います。

あんしんGPS本体のソフトウェア更新がある場合、自動的にアップデートします。

あんしんGPS本体のすべての設定を削除します(はじめから設定が必要になります)。

このアプリでできることやバージョン情報などを確認できます。

上の画面は、管理者用メイン画面で「設定」を選択し、「その他設定」を選択すると表示されます。

モードについて

専用アプリには「人モード」「ペットモード」「車・バイクモード」「荷物モード」「マニュアルモード」の5つのモードがあります。

各モードで利用できる機能は次の通りです。

機能名	人モード	ペットモード	車・バイクモード	荷物モード	マニュアルモード
探す	○	○	○	○	○
探す（連続測位）	○	○	○	○	○
鳴らす	○	○※1	○	○	○
エリア通知	○	○	○	○	○
タイマー通知	○	○	○	○	○
見張り機能	×	×	○	×	○
カロリーデータ履歴	○	○	×	×	○
緊急ブザー	○	○※2	○	○	○
緊急地震速報	○	×	×	×	○
電池残量通知	○	○	○	○	○
電源OFF通知	○	○	○	○	○

※1 バイブは振動しません。
※2 緊急ブザーの音は鳴らさずに、通知のみ行います。

よくあるご質問

ご質問	「管理者」と「メンバー」の違いは何ですか？
答え	「管理者」は1台のあんしんGPS本体につき1名で、すべての設定・操作を行うことができます。「メンバー」は1台のあんしんGPS本体につき9名まで登録でき、専用アプリからは「探す」※機能のみ利用することができます。また、「緊急ブザー」のEメール通知を受信することができます。 ※「探す（連続測位）」はできません。

ご質問	あんしんGPSの電話番号はどうやって確認するのですか？
答え	あんしんGPSの設定キーを押すと、ディスプレイに表示されます。

ご質問	電池の減りが早いのですが？
答え	頻繁に「探す」機能を行ったり、「エリア通知」機能の長時間使用や、「見張り」機能を開始したまま移動をすると通信頻度が増えるため、電池の減りが早まることがあります。また、電波環境によって電池の減りに影響する場合がありますのでご注意ください。 なお、「エリア通知」機能については長時間使用しない、「見張り」機能については、見張りが不要の移動中は見張りを終了していただくと改善されることがあります。 ※車・バイクを長時間監視する場合は、「エリア通知」機能ではなく「見張り」機能のご利用をおすすめいたします。

ご質問	パスワードを忘れてしまったら？
答え	お手数ですが、お近くのauショップまでお持ちください。

よくあるご質問(つづき)

ご質問	海外でも使えますか？
答え	あんしんGPSは海外では使用することはできません。国内専用となります。

ご質問	設定や登録をした専用アプリを、誤って削除してしまいました。再設定を行うにはどうすればいいですか？
答え	専用アプリを再度ダウンロードして起動してください。 「次へ」を選び、「モード選択」画面が表示されたら「機種変更・再設定の場合はこちら」を選びます。 あんしんGPS本体の電話番号を入力して「次へ」を選び、登録していたパスワードを入力し「読出し」を選びます。 「登録しました。」と表示されたら、「OK」を選ぶと再設定完了です。

ご質問	iOS用の専用アプリからは、ココセコムにどうやって申し込めばいいですか？
答え	初期設定完了後に、登録されたEメールアドレス宛にメールが届きます。メール本文に記載されているURLをタップすると、専用ページにアクセスします。そちらのページからお申し込みが可能です。 （参考URL）https://au-gps.auone.jp/secom/